


## HERRAJES




## BAJO CAJONES

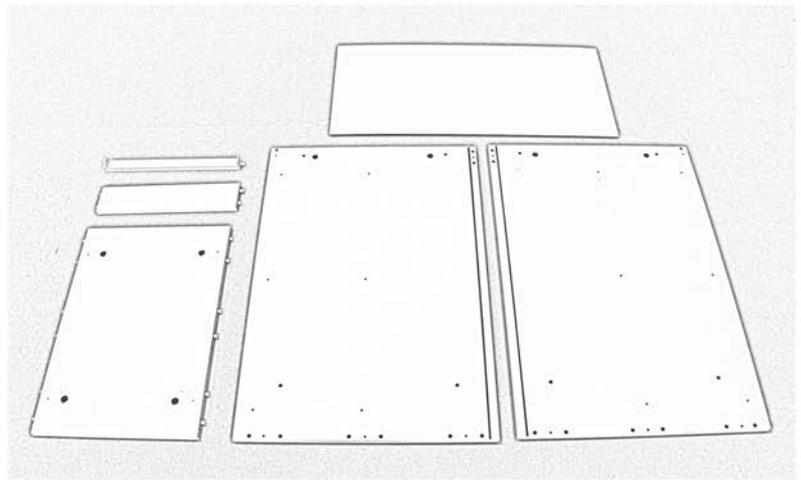


**YODISENYO**  
-MUEBLES UNICOS-

1

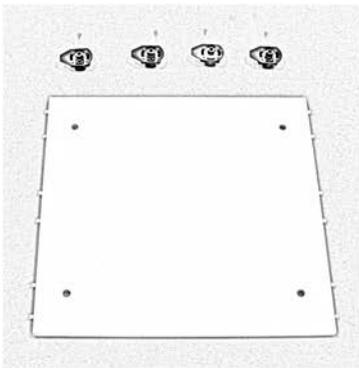


COLOCAR PATAS EN LA BASE

2

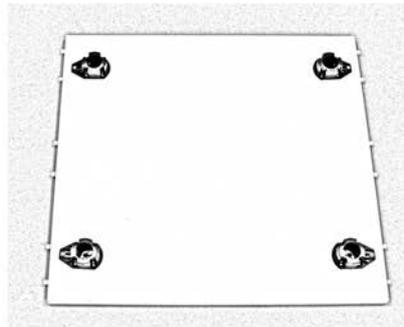


ATORNILLAR PATA A BASE

3

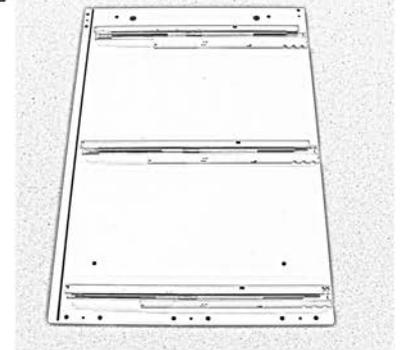

COLOCAR GUIAS EN COSTADOS

4

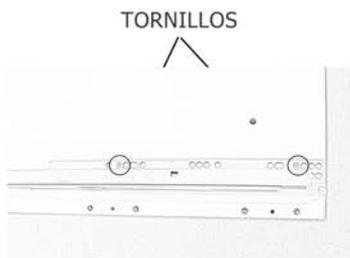


POSICIÓN DE LOS TORNILLOS

5



ATORNILLAR PIEZAS


6

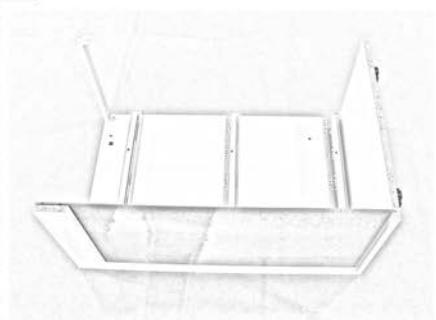

COLOCAR TRASERA


7

1º ATORNILLAR COSTADO

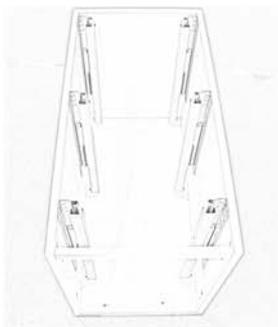

2º - ATORNILLAR LA TRASERA A REGLETA

8


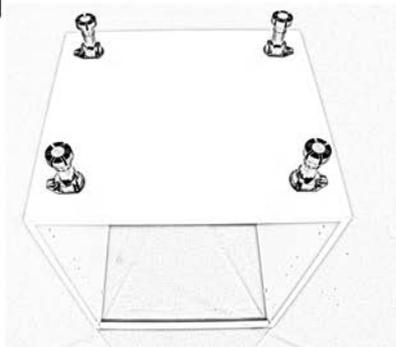


COLOCAR PATAS

9



**MONTAJE DEL CAJON**

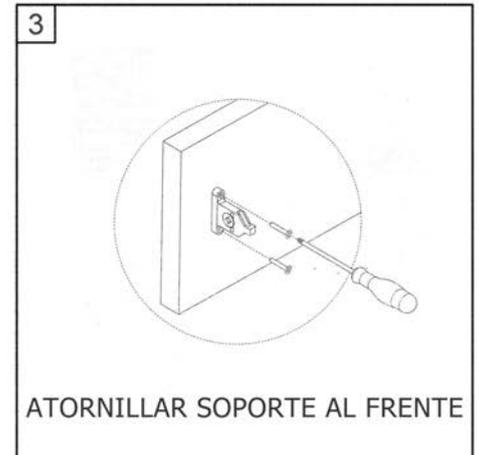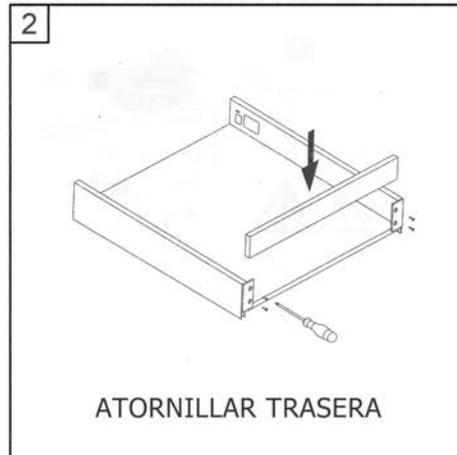

GUARDAR CAJON Y CONTENEDORES PARA UNA COLOCACION POSTERIOR

**MONTAJE DEL CONTENEDOR**

